

1.30 Griglie roll-up

Istruzioni di montaggio · Accorciamento e riparazione

Hai acquistato un prodotto tecnicamente di alta qualità, decorativo ed estremamente resistente con le griglie roll-up Kampmann.

Uso corretto

Le griglie roll-up Kampmann sono progettate come coperture per fancoil a pavimento esclusivamente per uso interno; non usarle in stanze umide, come piscine o all'aperto. Proteggere il prodotto dall'umidità e dallo sporco durante la posa in opera.

Importante! Il cemento rovina la superficie della griglia! Verificare l'uso con il produttore in caso di dubbi. Qualsiasi uso diverso da quanto sopra specificato è considerato non corretto. Si ritiene che l'uso corretto includa l'osservanza delle istruzioni di installazione descritte in queste istruzioni. Il produttore non è responsabile per i danni derivanti da un uso improprio e per i danni causati da un'installazione impropria.



Strumenti richiesti

Strumenti richiesti

1 Tagliafil

2 Cacciavite Phillips-head

3 Pinze di serraggio (blocco)

Utilizzare la protezione della superficie, eventualmente cartone, per evitare graffi sulla griglia o sul pavimento.

Informazioni importanti sull'installazione

Si leggano le istruzioni per il montaggio delle griglie nei fancoil a pavimento prima di apportare modifiche (vedi Figura 1)!

Importante! Non rimuovere prematuramente le viti a testa svassate alle estremità della griglia! Le barre e i distanziatori sono montati su una molla carica. Se le viti vengono rimosse prematuramente, la molla si incasserà e la griglia cadrà a pezzi. Di seguito viene descritto come accorciare una griglia roll-up di due barre e come estenderla con barre o distanziali. Queste operazioni di assemblaggio possono essere eseguite da una persona, anche se l'assistenza di una **seconda** persona può essere vantaggiosa, in particolare con griglie più larghe.

Importante

Prima di accorciare la griglia

La lunghezza della griglia può apparire più lunga quando è stata srotolata e si adatta alla sua lunghezza corretta quando è posizionata!

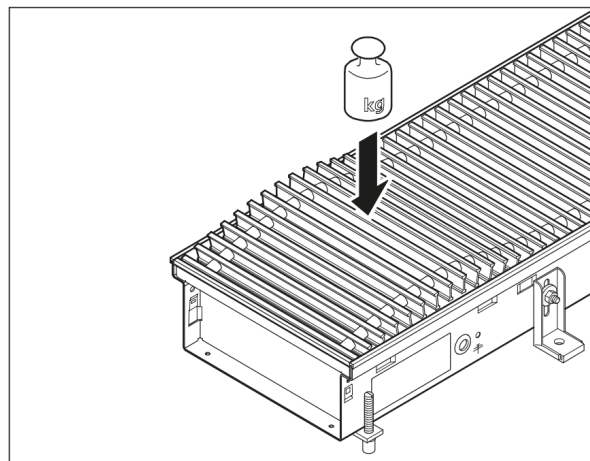


Fig. 1: Le griglie roll-up confezionate separatamente, come nel caso quando si usano le coperture di installazione per proteggere i fancoil a pavimento dallo sporco, vengono arrotolate in fabbrica. La griglia può diventare leggermente troppo lunga a causa delle molle in acciaio che si estendono. Srotolare la griglia e appoggiarla per qualche ora può aiutare a riportare la griglia alla sua lunghezza originale. Posare la griglia piatta, come mostrato sopra, spostandola su e giù e, se necessario, tenendola con i pesi, rende più facile inserire la griglia nel telaio.

1.30 Griglie roll-up


Istruzioni di montaggio · Accorciamento e riparazione



Passaggio 1: tenere la molla



Passaggio 2: rimuovere la vite

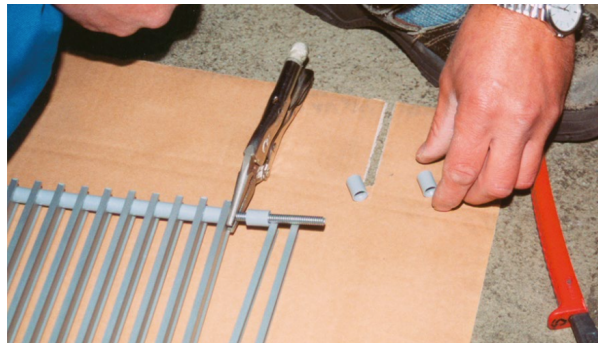

Passaggio 3: rimuovere barre e distanziatori



Passaggio 4: accorciare la molla

Accorciare o riparare la griglia roll-up

Passaggio 1:

Serraggio della molla

Estendere una delle molle nella griglia staccando la griglia roll-up nel punto in cui deve essere accorciata o riparata tra la barra e il distanziatore. Utilizzare le pinze di bloccaggio sulla molla per fissare l'intervallo di serraggio. Quindi posizionare le pinze di bloccaggio sulla molla dietro la sezione della griglia da rimuovere. Ciò impedisce che la molla nella griglia si allenti. La molla nella sezione della griglia da rimuovere si allenta e la vite a testa svasata sporge.

Importante! L'assistenza di una seconda persona è utile con tre o più molle. Se il lavoro è svolto da una sola persona, si consiglia di bloccare due (o più) molle contemporaneamente in questo modo. Tutte le molle possono anche essere bloccate in una singola operazione prima di procedere come segue.

Passaggio 2:

solo quando si accorcia la griglia Utilizzare tagliafilì per tagliare la sezione sporgente della molla con la vite a testa svasata visibile. Svitare la vite a testa svasata dalla sezione tagliata della molla. Con le riparazioni (sostituzione delle barre): svitare la vite a testa svasata dall'estremità della griglia.


Passaggio 3:

rimozione di barre e distanziatori Le barre e i distanziatori da rimuovere possono ora essere rimossi dalla molla. La griglia può terminare con una barra o un distanziatore.

Passaggio 4:

solo quando si accorcia la griglia Utilizzare tagliafilì per tagliare la molla di circa 2 cm davanti ai distanziali finali.

Con le riparazioni (sostituzione delle barre): posizionare una barra di ricambio sulla molla al posto della barra difettosa. Quindi sostituire le restanti barre corrette sulla molla.

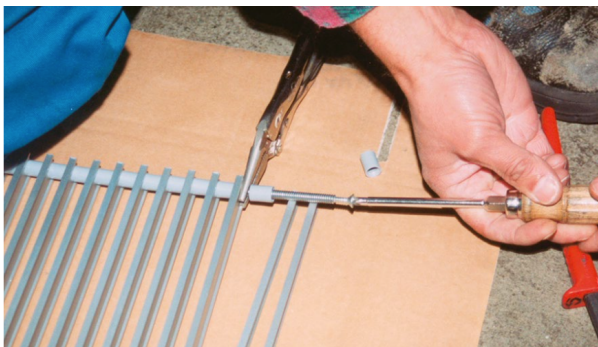

Passaggio 5: stringere la vite nella molla



Passaggio 6: accorciare le molle rimanenti della griglia



Griglia accorciata

Passaggio 5:

Serrare la vite nella molla. Avvitare la vite della testa svasata nella molla della griglia ora accorciata/riparata. Importante!

Tieni le barre sotto tensione quando allenti le pinze di bloccaggio! La molla tornerà all'improvviso! Rimuovere le pinze di bloccaggio.

Passaggio 6:

accorciare le molle rimanenti della griglia Seguire i passaggi 1-5 con le molle rimanenti anche se non si sono occupati di tutte le molle contemporaneamente (vedere il passaggio 1).

Allungamento della griglia roll-up

La griglia roll-up può essere allungata in due modi:

1. Allungare la griglia roll-up aggiungendo barre
2. Allungare la griglia roll-up aggiungendo rondelle distanziali

Allungamento aggiungendo barre

Passaggio 1:

Bloccaggio della molla

Estendere la molla della griglia tra l'ultima barra all'estremità della griglia e il distanziatore di circa 5 cm. Utilizzare le pinze di bloccaggio sulla molla per fissare l'intervallo di serraggio.

Posizionare le pinze di bloccaggio sulla molla.

Importante! L'assistenza di una seconda persona è utile con tre o più molle. Se il lavoro è svolto da una sola persona, si consiglia di bloccare due (o più) molle contemporaneamente in questo modo. Tutte le molle possono anche essere bloccate in una singola operazione prima di procedere come segue.

Passaggio 2:


rimuovere la vite, aggiungere barre Svitare le viti a testa svasata all'estremità bloccata della griglia. A seconda di come si desidera procedere, aggiungere barre o barre e distanziatori alla molla.

Passaggio 3:


Rimontaggio della vite Vite nella vite a testa svasata all'estremità della griglia.

1.30 Griglie roll-up

Istruzioni di montaggio · Accorciamento e riparazione

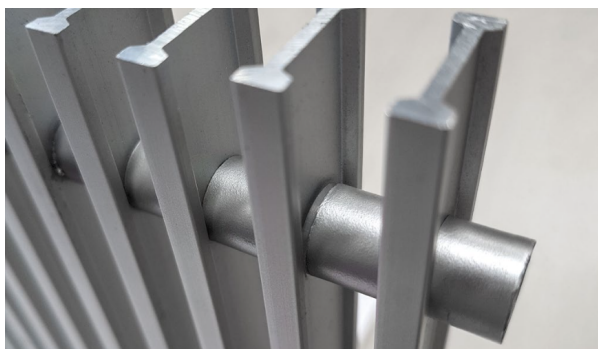

Rondelle distanziali su un lato del distanziatore

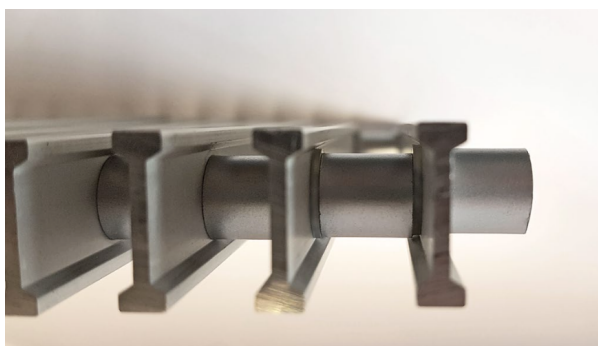

Rondelle distanziali su entrambi i lati del distanziatore

Allungamento con rondelle distanziali

La griglia è prevalentemente allungata utilizzando rondelle distanziali se l'aumento della lunghezza della griglia è minimo. Le rondelle distanziali hanno uno spessore di 1,0 mm. Se necessario, potrebbero essere necessarie diverse rondelle distanziali. Praticamente, le rondelle del distanziatore dovrebbero essere posizionate sui distanziali alla fine della griglia. Le rondelle del distanziatore possono essere posizionate su un lato o su entrambi i lati dei distanziali.

Passaggio 1:

Bloccare la molla Estendere una molla della griglia, preferibilmente tra l'ultima e la penultima barra all'estremità della griglia e il distanziatore di circa 5 cm. Utilizzare le pinze di bloccaggio sulla molla per fissare l'intervallo di serraggio. Posizionare le pinze di bloccaggio sulla molla.

Importante! L'assistenza di una seconda persona è utile con tre o più molle. Se il lavoro è svolto da una sola persona, si consiglia di bloccare due (o più) molle contemporaneamente in questo modo. Tutte le molle possono anche essere bloccate in una singola operazione prima di procedere come segue.

Passaggio 2:

rimozione della vite, aggiunta di rondelle distanziali
Svitare le viti a testa svasate all'estremità bloccata della griglia. A seconda della lunghezza aggiuntiva richiesta, aggiungere le rondelle del distanziatore ai distanziali sulla molla.

Passaggio 3:

Rimontaggio della vite a testa svasata all'estremità della griglia.

Paese	Contatto
Italia	Rappresentanza Italia
	Tecnoprisma S.R.L.
	Via del Vigneto, 19 Il piano
	T +39 0471/ 930158
	F +39 0471/ 930078
	E info@kampmann.it
	W Kampmann.it